Notice de pose manchon S 201512

## **MANCHONS COUPE FEU**

## Notice de pose

Manchons coupe-feu : Principes généraux

On choisit la référence la plus proche du diamètre du tuyau. (Cf. PV)

En dalle: Fixer un seul manchon au plafond, en applique ou encastré.

En voile : Fixer un manchon de chaque côté, en applique ou encastré, mettre un manchon coté feu si le sens du

feu peut être défini (après avis de la commission de sécurité ou du bureau de contrôle).



Si nécessaire, réaliser un joint à l'aide de mastic coupe-feu



Positionner le manchon



Repérer les fixations



Percer les trous de fixation




Fixer le manchon à l'aide de chevilles et vis en acier



## Pose encastrée (dalle ou voile)

- Placer le manchon autour du tuyau les pattes de fixation étant rabattues sur le manchon.
- 2. Disposer le manchon à l'intérieur de l'élément traversé jusqu'à ce que son extrémité soit arasante.
- Sceller le manchon dans la traversée, sans recouvrir son extrémité avec le mortier Intumex V.

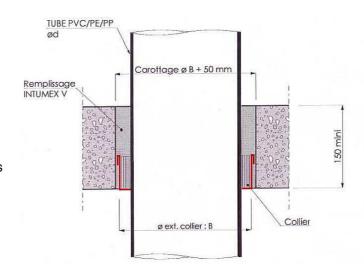

Les photos et représentations des manchons ne sont pas contractuelles, elles peuvent être différentes selon les gammes proposées. Toujours de se référer au PV

Nos services techniques et commerciaux se tiennent à votre disposition pour plus de renseignements.